

Мультимедийная USB акустическая система RITMIX SP-2020/2025/2026/2045/2059/2072/2075
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку мультимедийной USB акустической системы. Данная акустическая система идеальна для использования с персональными компьютерами, ноутбуками, CD, MP3, TV и другими совместимыми аудио устройствами.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции устройства могут отличаться от указанных в данном руководстве.

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Содержание данного руководства предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы данное Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и пропусков не предполагается какая-либо ответственность.

Изготовитель может изменять технические описания без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для Вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно, это приведет к отмене гарантии производителя.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность обогревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок и радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.
- Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к возгоранию.
- Устройство не предназначено для употребления в пищу и подобных физических и механических воздействий.
- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых.
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излу-

- чаемые устройством, не влияют на эти приборы.
- Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не вскрывайте устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Колонки
2. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации


ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данная акустическая система идеальна для использования с персональными компьютерами, ноутбуками, CD, MP3, TV и другими совместимыми аудио устройствами.

1. Подключите встроенный аудио кабель 3,5 мм к источнику звука, например к ПК.
2. Подключите встроенный USB кабель к USB порту ПК или USB-адаптеру (5В DC).
3. Установите уровень громкости регулятора акустической системы минимум.
4. Начните воспроизводить музыку.
5. Отрегулируйте уровень громкости по Вашему желанию.

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

*Регулятор уровня громкости расположен в соответствии с техническими характеристиками.

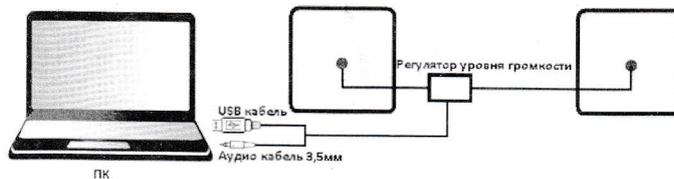

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SP-2020	SP-2025	SP-2026	SP-2045	SP-2059	SP-2072	SP-2075
Выходная мощность RMS	5 Вт (2 × 2,5 Вт)	5 Вт (2 × 2,5 Вт)	5 Вт (2 × 2,5 Вт)	6 Вт (2 × 3 Вт)	6 Вт (2 × 3 Вт)	6 Вт (2 × 3 Вт)	6 Вт (2 × 3 Вт)
Диаметр динамиков, мм	45	45	45	55	55	60	45
Частотный диапазон, Гц	60-20000	60-20000	60-20000	60-20000	60-20000	60-20000	60-20000
Питание	USB DC 5В	USB DC 5В	USB DC 5В	USB DC 5В	USB DC 5В	USB DC 5В	USB DC 5В
Регулятор громкости	есть (на задней части)	есть (на задней части)	есть (пульта)	есть (на боковой части)	есть (на фронтальной части)	есть (на фронтальной части)	есть (на боковой части)
AUX выход	нет	нет	нет	нет	есть	нет	нет
Размер, мм	62 × 62 × 55,2	62 × 62 × 65	70 × 70 × 76	70 × 120 × 55	75 × 170 × 62	75 × 155 × 92	92 × 158 × 110

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Решение
Колонка не воспроизводит звуки	<p>Проверьте правильность подключения USB кабеля.</p> <p>Убедитесь в том, что громкость устройства находится на уровне слышимости.</p> <p>Проверьте правильность подключения аудио кабеля.</p> <p>Проверьте работоспособность колонки, подключив другой источник звука.</p>
Звук искажается	<p>WAV и MID файлы обычно низкого качества звучания, из-за чего могут возникать помехи и искажения в звучании.</p> <p>Снизьте уровень громкости.</p>

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.

 Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов, выполняя специальные требования. Переработка компонентов изделия поможет сохранить окружающую среду и природные ресурсы. Утилизируйте устройство в соответствии с местным законодательством.

Импортер: ООО «Транстрейд» Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, контактная информация: transtreyd@rambler.ru
 Изготовитель: Шэньчжэнь Эрроу Электроникс Ко.,ЛТД, адрес: No. 37 Лунфэн Роуд, Синшэн Калчелар Скуэз, Синшэн Виллидж, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай (SHENZHEN ARROW ELECTRONICS CO.,LTD, address: NO.37 LONGFENG ROAD, XINSHENG CULTURAL SQUARE, XINSHENG VILLAGE, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA).

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Страна изготовления: Китай.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТГГММ, где ГТГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Сертификат соответствия: номер и период действия указаны на упаковке.

Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», 115093, город Москва, улица Люсиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация, тел.: 8 (499) 653-7043.



Ritmix ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
www.ritmixrus.ru

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предоставлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройство, названием печатной организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrus.ru/csrport> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043
 Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует наружная или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным воздействием механических сил (трясина, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформации плат, разрыв, поломка или расхождение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аккумуляторов, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерными вирусами, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае продолжительной работы в режиме (ГТ) (выявлено) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не упомянутыми на то компании производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя; 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройства в целях удовлетворения потребностей предпринимателя, учреждения, организации; 13. присутствуют признаки попыток вскрытия Устройства или нарушения заводской пломбы (при ее наличии).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе завершенной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производитель в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченными сроками использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъемы наушников, разъемы USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только переносимым, упущенным выгод, уплату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перепадами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства ввиду, нанесенной другим устройством, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер / Serial number
 Модель / Model
 Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Изданию правильно. Печать и комплектация в вешешу виду не обнаружены. Серийный номер списан с корпуса правильно.
 Поставив свою подпись, клиент соглашается с условиями гарантии, описанными в данной талоне

Место печати ФИО покупателя _____ Подпись владельца _____

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком